NEXXTECH™ MC

Liberty souris sans fil

Manuel d'instructions

2605020/21/22A

CONTENU DE LA BOÎTE

- Souris sans fil x1
- Nano récepteur USB x1
- Manuel d'instructions x1

CARACTÉRISTIQUES

- Défilement supérieur sur quasiment toutes les surfaces – même le verre
- Connexion sans fil facile
- Petit and portable nano récepteur

SPÉCIFICATIONS

- 5 touches avec molette de défilement
- Fonction de veille automatique économe d'énergie
- Compatible avec Windows ME/2000/XP/Vista/7 ou Mac OSX
- Requiert 2 piles AAA (non comprises)
- Dimensions: 9,5 x 6,5 x 3,7 cm

REMARQUE SUR LES PILES

- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Ne pas mélanger les anciennes piles avec les neuves ou utiliser des piles de types différents.
- Remplacer les piles épuisées immédiatement.
- Disposer et recycler les piles usagées selon la réglementation locale.

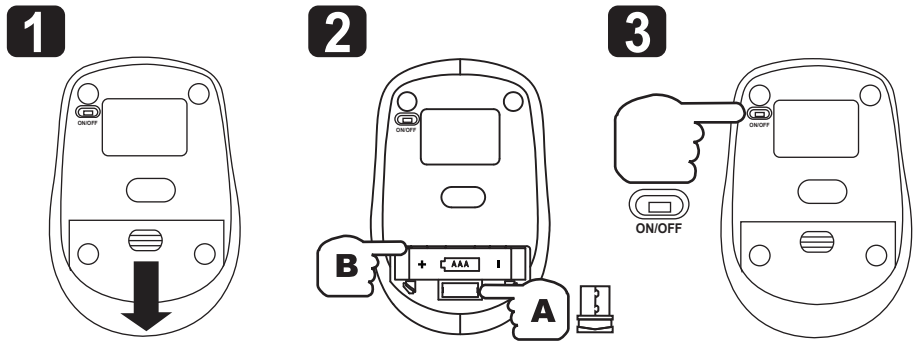

INSTRUCTIONS (voir les illustrations)

1. Ouvrez le compartiment de piles.
2. Enlevez le nano récepteur du bas de la souris. Insérez 2 piles AAA dans le compartiment de piles en observant la polarité correcte. Fermez le compartiment de piles.
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer la souris.
4. Connectez le récepteur à un port USB sur votre ordinateur et attendez 5 secondes pendant que le récepteur établie une connexion avec l'ordinateur.
5. Utilisez les boutons suivant et retour pour la navigation de documents et de l'Internet.

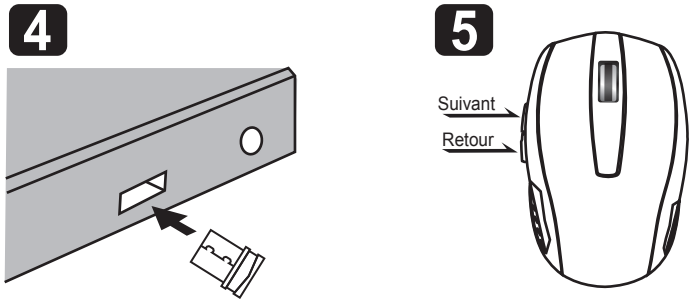

ATTENTION

1. Pour prolonger la durée de vie de la pile, utiliser la souris sur une surface de couleur pale.
2. La fonction de mise en veille économe d'énergie est activée si la souris n'est pas utilisée pour une longue période de temps. Appuyer sur un bouton ou la molette de défilement pour réactiver la souris.
3. Il est possible que la souris optique ne fonctionne pas bien sur toutes les surfaces. Si vous rencontrez des problèmes de défilement, veuillez changer la surface d'utilisation ou utilisez un tapis de souris.
4. Éteignez la souris pendant les déplacements ou si la souris ne va pas être utilisée pendant une longue période de temps.

Avis d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme CNR 210 d'Industrie Canada. Son utilisation est conforme aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et

(2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulées dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

Numéro IC: 255A-2605020A

GARANTIE LIMITÉE

Recyclez

GARANTIE LA SOURCE

La Source garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant La Source où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. La Source se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.

La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie La Source ou chez un détaillant La Source et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où La Source exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

Garantie Limitée

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine

© 2011-2012 La Source.
Tous droits réservés.

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter notre site Internet au www.thesource.ca